

思科视频会议室使用指南

1. 你看到的视频会议室，是这样的

- a. 一个视频会议终端，电视机上方带摄像头的设备。
- b. 两台 55 寸显示器，信号源都是 HDMI1
- c. 一个桌面触摸屏，呼叫、分享 PPT、控制全在此。
- d. 一条 HDMI 线，共享你的 PPT。
- e. 一个桌牌，上面是使用指南。
- f. 支持 HDMI 和 WiFi 两种投影方式，并且可以同时投影



2. 使用前检查

- a. 检查显示器处于激活状态，信号源为 HDMI1
- b. 检查视频终端设备指示灯正常。
- c. 视频终端已注册（左上角没有显示“未注册”）
- d. 触摸桌面控制屏，界面正常显示如下：



3. 我要投影

a. WiFi 无线投屏

- i. PC 加入会议室的 wifi。联系管理员获取 SSID 和密码
- ii. 访问 www.1table.cn，在[支持&下载](#)中下载无线投屏 Proximity
- iii. 确保 PC 的麦克风正常并处于打开状态，运行 Proximity 软件，你的 PC 将自动连接到视频终端。要求 Windows7 及以上版本。安装时，建议关闭 360 等防火墙软件。
- iv. 点击 “[sharing your screen](#)” 即可进行无线投屏。
- v. 手机下载无线投屏软件，加入 WiFi，可以收看和回看 PPT；

b. HDMI 直接投屏

- i. 直接将 HDMI 线接入电脑即可
- ii. 如果你的电脑没有 HDMI，请使用转接头。

c. 停止和重新投影



4. 我要点对点视频

- a. 点击“呼叫”，输入对方视频会议室或者 CMA 客户端的“视频号码”
- b. 或者请对方呼叫本终端虚拟会议室号码，号码见桌牌。
- c. 点对点视频通信时，你可以控制对方的摄像头。
- d. 如果你要共享 PPT，请参考第 3 步“我要投影”。

5. 我要参加多方会议

- a. 视频终端已注册（左上角没有显示“未注册”）。如显示“未注册”，请联系前台。
- b. 点击桌面触摸屏右上角摄像头图标，检查“本地视频”是否正常，打开或者关闭“语音跟踪 Speaker Track”功能。
- c. 点击“呼叫”按钮，输入你将参加会议的虚拟会议室号码，根据语音提示输入密码。（请联系会议召集人获取会议室号码和密码）
- d. 你可以在触摸屏平板上选择“静音”按钮，在键盘上输入“77#”调整屏幕布局。
- e. 如果你要共享 PPT，请参考第 3 步“我要投影”

6. 我要召集多方会议

- a. 扫描桌牌上的二维码，获取本终端虚拟会议室的进入密码，或者联系管理员，获取会议室密码。

- b. 通知他人参会。通过微信等方式，将本终端虚拟会议室号码和密码告诉其他参会人，请他们从所在视频会议室或者 CMA 会议客户端呼叫会议室号码。
- c. 自己加入会议。点击触摸屏“呼叫”按钮，输入本终端虚拟会议室号码，如 66688810001，输入密码，你就进入会议室了。
- d. 如果你要共享 PPT，请参考第 3 步“我要投影”。

7. 我要邀请访客 PC/手机参会

- a. 给访客发送如下邀请信息：
 - i. 网页链接地址 URL: <https://m.1table.cn>
 - ii. 虚拟会议室号码: 66688810001 (从桌牌上获取或者询问管理员)
 - iii. 参会密码: XXXXX (询问管理员)
 - iv. 访客在浏览器中打开该网页，输入会议室号码、密码和姓名，就可以加入会议了。
- b. 如果访客是雅清达的客户，拥有 CMA 的账号，直接呼叫会议室号码，输入密码
- c. 建议使用 Chrome 浏览器，Firefox、QQ、360、UC 等浏览器没有严格测试；Safara 和 IE 浏览器不支持 WebRTC，不能参会。

8. 我要管理控制会议

- a. 会议管理控制，具备控制参会人声音、视频、PPT 共享等功能；可以主动呼叫其他人参会，邀请其他人通过 PC、手机参加会议；可以录制会议、直播会议等等。
- b. 请在 <https://www.1table.cn> 下载会议客户端软件 Meeting App。
- c. 登录 Meeting App，用户名：视频会议室号码@1table.cn，密码：联系管理员。用户名如：
66688810001@1table.cn
- d. 登录成功后，你就可以管理该虚拟会议室了。具体请参考 CMA 使用指南。

9. 账号设置

a. 开机注册

- i. 开机后，在“Welcome”页面左下角选择语言。选择“简体中文”，然后点击“继续”按钮。
- ii. 跳转页面后，点击“立即开始”→“其他服务”→“VCS”
- iii. 输入以下参数，激活系统（用户名和密码请根据您申请的账号来匹配）
- iv. 点击“应用”
- v. 重启设备




b. 修改账户设置

- i. 点击左上角“设置”按钮→“系统信息”
- ii. 跳转页面后点击下方“设置”按钮
- iii. 在服务激活中点击“更改服务”，进入“其他服务”→“VCS”
- iv. 输入新的参数，激活系统

10. 共享会议室概述

- a. 共享视频会议室，指广州雅清达与第三方合作伙伴共建的，对外提供视频会议服务的会议室。
- b. 目前广州雅清达与 3W Coffice 合作，在 10 个城市的 14 个社区提供了视频会议服务，同时正在扩大合作规模。
- c. 所有共享视频会议室之间、以及与广州雅清达的所有客户视频会议室之间可以高清互通，同时也可以与 PC、手机、平板等视频互通。
- d. 你可以组织不同城市之间的视频会议，你也可以邀请你的客户、同事、合作伙伴通过 PC、手机一起开会，共享 PPT 和视频。

11. 视频系统连接图和主要功能

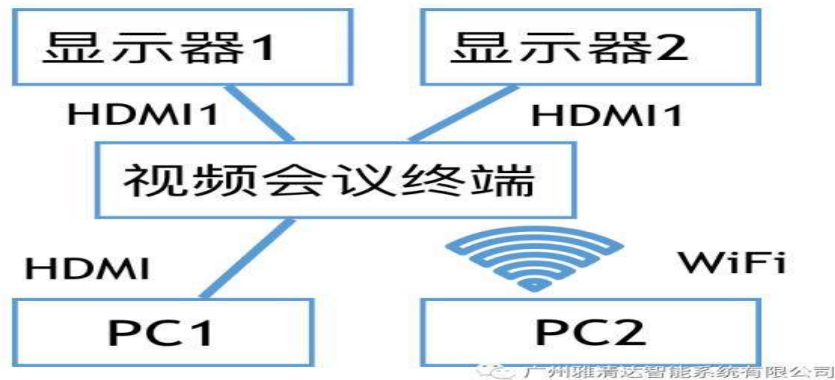

- i. 支持 HDMI 和 WiFi 投影两种方式
- ii. PC1 和 PC2 两台电脑可以同时投影
- iii. 单独一台 PC 投影，可以显示到两个屏幕上。
- iv. 支持 4K 超高清投影
- v. 支持一个显示器为 PPT，另一个为视频。

